

Matter系列

使用说明书

Home Assistant主机



用途：

适用于酒店、家庭和办公等场所。

技术规格：

产品名称： Home Assistant主机

产品型号： rez01/010101

额定输入： 220V交流

包装内含： 主机 x 1，网线 x 1，电源线 x 1

无线连接： WIFI

版本号： V2.0

本产品的相关信息请查询销售网址

Www.rez-ti.com

使用该产品前请仔细阅读本说明书

到货检查：

一、产品配置（如图1）

- 主机 x 1
- 网线 x 1
- 电源线 x 1




图一

使用该产品前请仔细阅读本说明书

安装指引：

- 将设备接入电源，网线接入路由器，然后开机即可（如图所示）

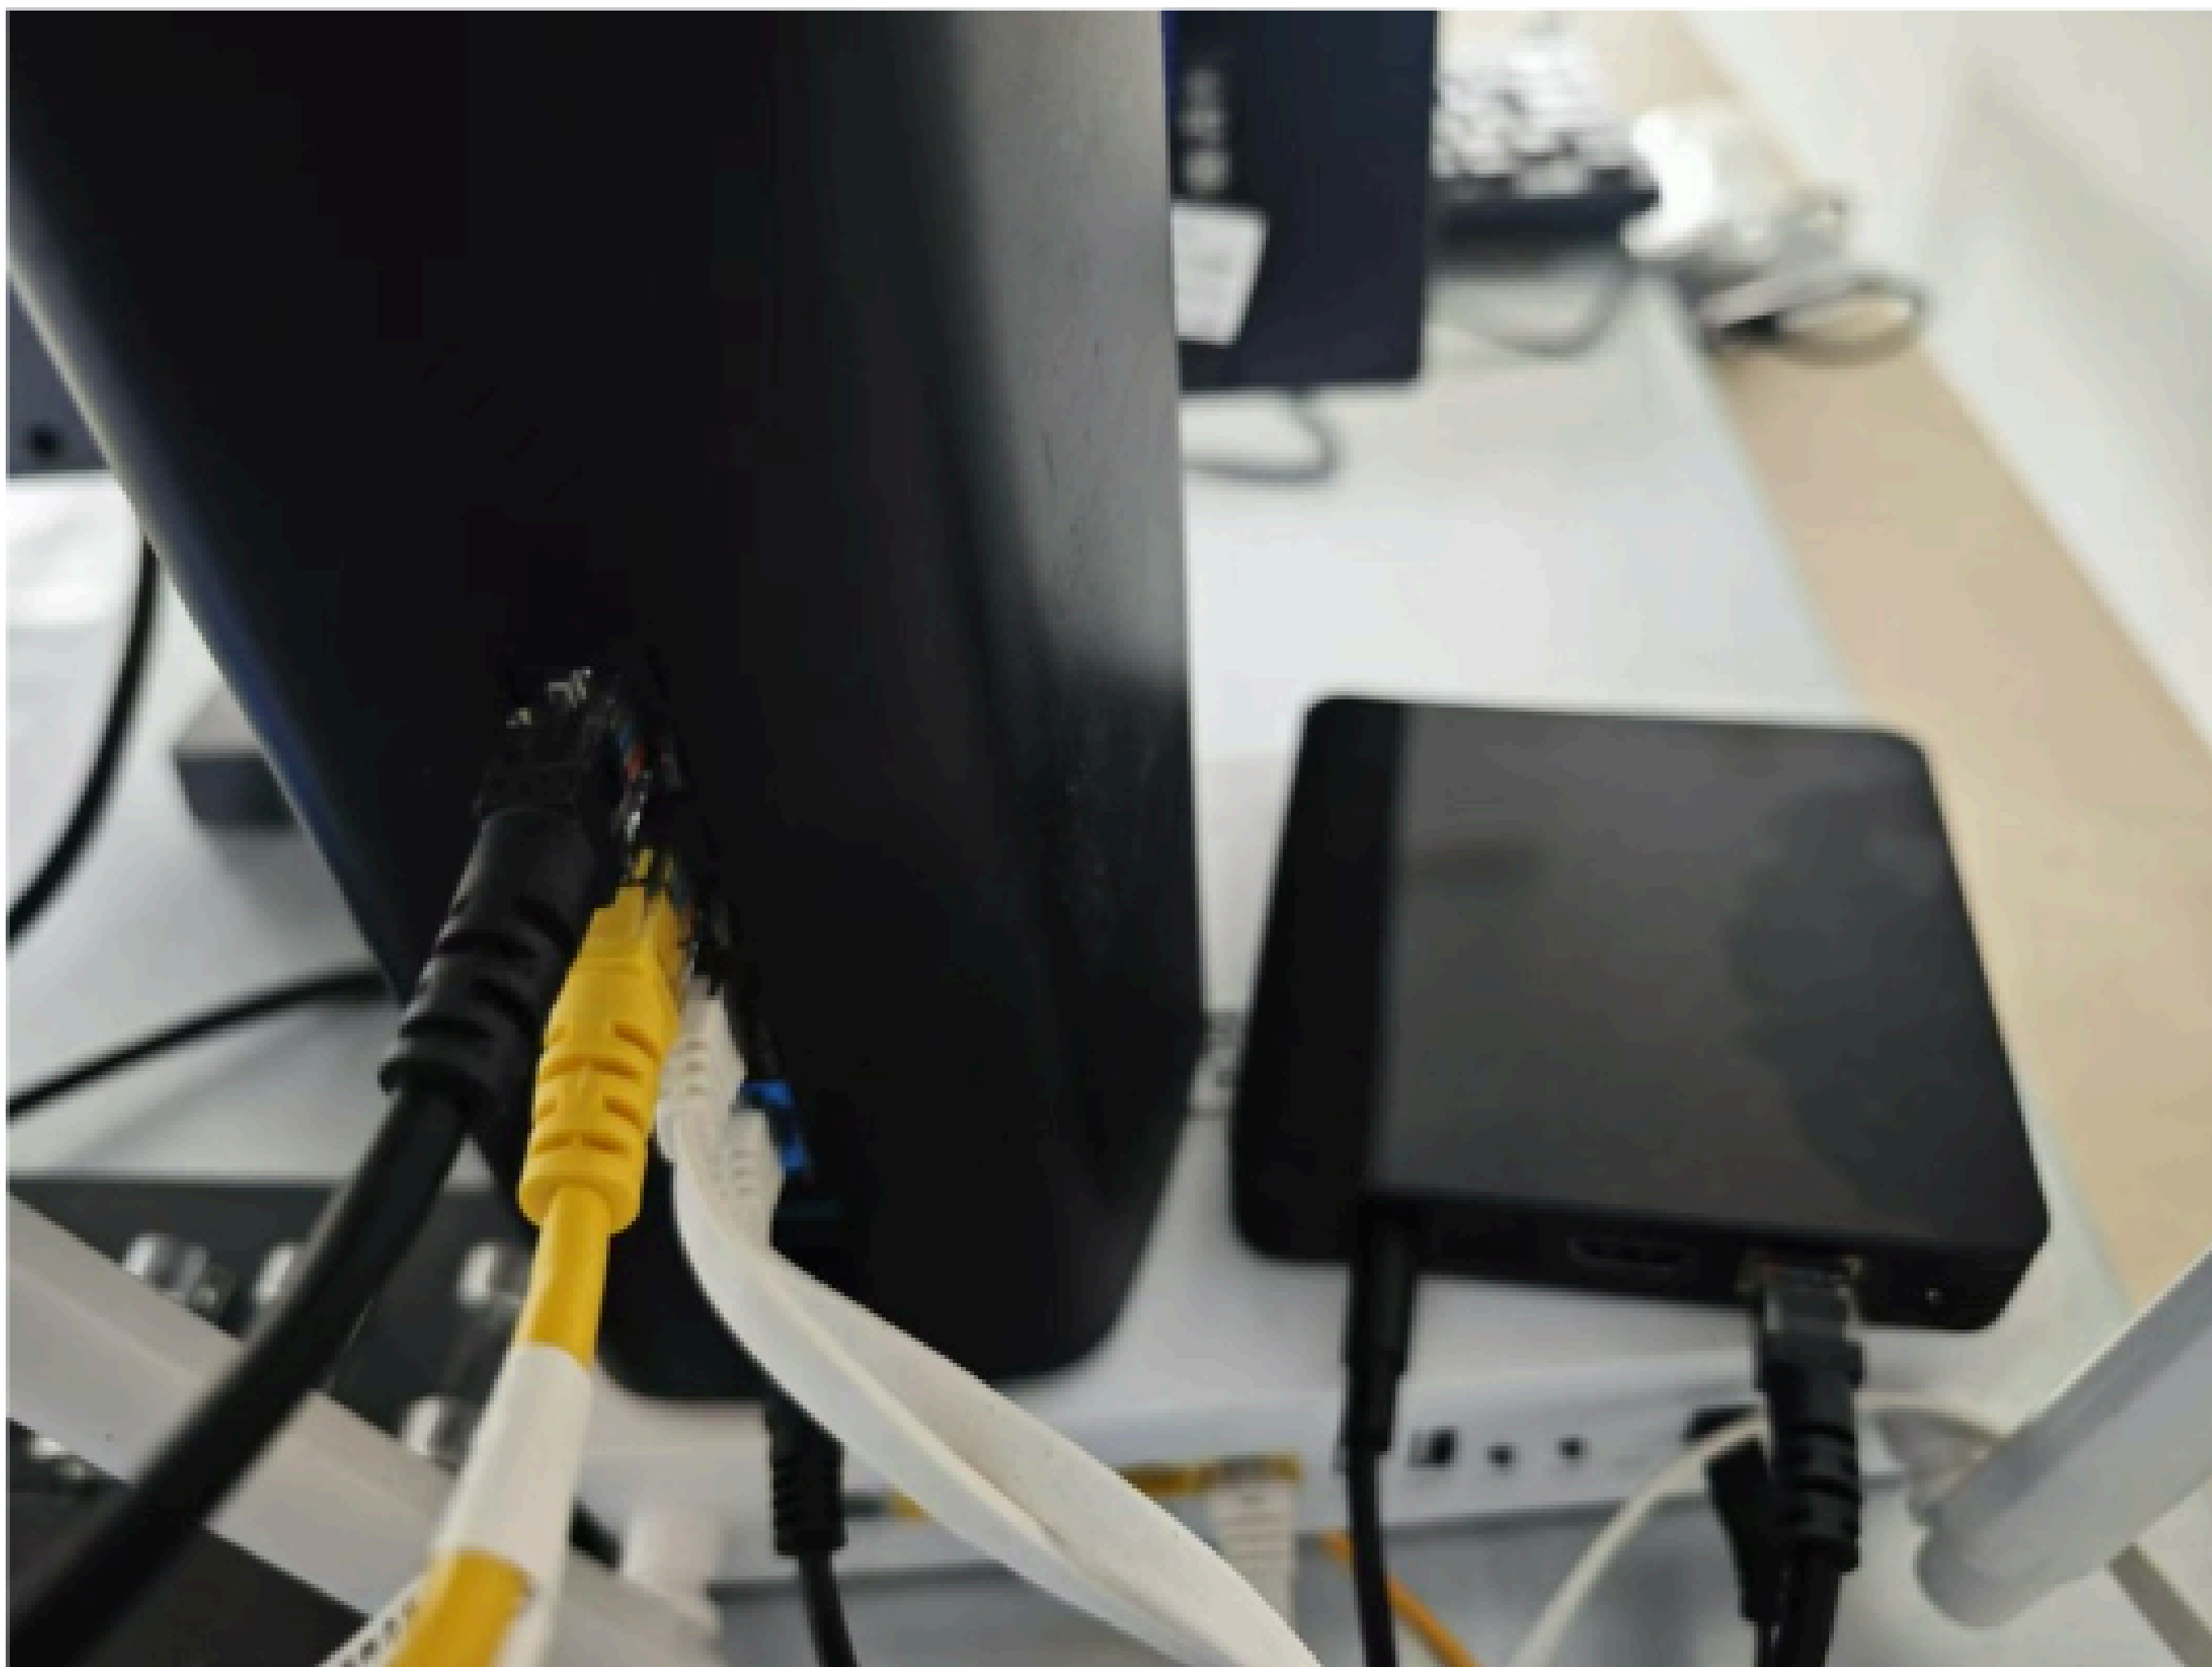

图二

网络登录：

- 打开浏览器，输入 <http://homeassistant.local:8123>, 即可访问你的HA



图三

常见问题汇总：

1. 关于HA的具体使用，请参考在线汇总文章 <https://publish.obsidian.md/rez-ti>
2. 连接网线后无法访问设备：
 - a. 检查设备电源，网线是否都正常连接
 - b. 打开路由器，查看设备名：homeassistant的ip，可通过ip访问
3. 可以不连接网线，通过无线连接吗？
 - a. 可，第一次通过网线配置好wifi，之后可以不连接网线。具体流程：
 - i. 配置，系统，网络， wlan0 ipv4改成自动，下面选择一个无线wifi，下面选择wpa-psk 然后输入密码保存
 - ii. 配置，系统，网络， wlan0 三个点。 点击三个点。可以查看无线的ip
 - iii. 打开浏览器，输入 <http://homeassistant.local:8123>, 即可访问你的HA
4. 恢复出厂设置：
 - a. 浏览器登录：homeassistant.local:7681
 - b. 输入：bash 2.sh

感谢您使用本公司产品，本产品由
“雷泽智能”软件生态驱动！
更多使用说明，请查看在线使用文档