

Matter系列

使用说明书

智能筒射灯



到货检查：

一、产品配置 （如图1）

- 智能灯x 1
- 智能灯驱动x 1
- 配网二维码 x 1



灯系列接线：

注意：智能筒、射灯的安装涉及220V强电，请务必由具备专业电工经验的人员进行安装！

- 在开始任何安装步骤前，务必关闭总电闸，确保完全断电后再进行后续操作
- 确认灯具尺寸与安装孔径匹配（如图2）
- 检查灯具、电源线和驱动器（若有）是否完好无损
- 确认安装顶面为非易燃材料，灯具上方空间预留良好的散热环境

使用该产品前请仔细阅读本说明书

接上页

- 根据灯具的标准口径，在安装面上准确开孔
- 将灯具的 火线（L） 和 零线（N） 正确接入电源，并进行牢靠可靠的绝缘处理（如图3）
- 双手撑开灯体两侧的弹簧卡扣，将灯体轻推入开好的安装孔中，使其稳固卡入天花板（如图4）
- 射灯安装完毕后，可根据照明需求 调整光束方向与角度

警告：严禁遮挡灯具，灯具在任何情况下都不能被隔热衬垫或类似材料覆盖！

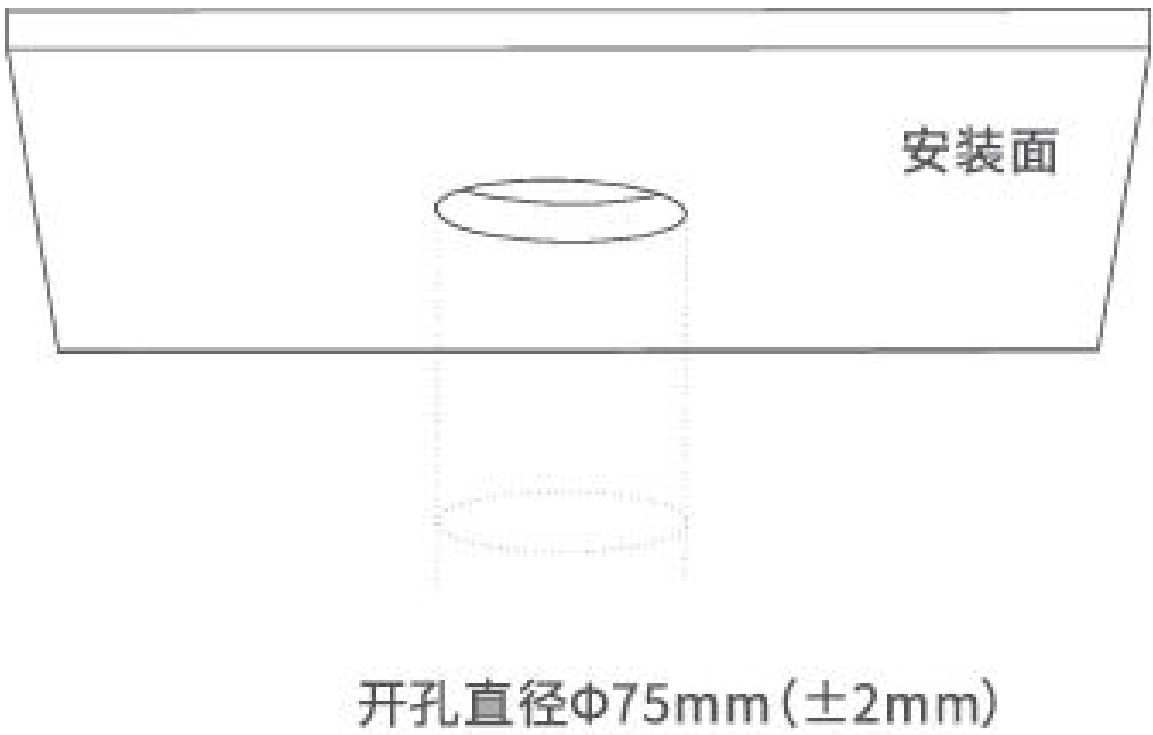


图2


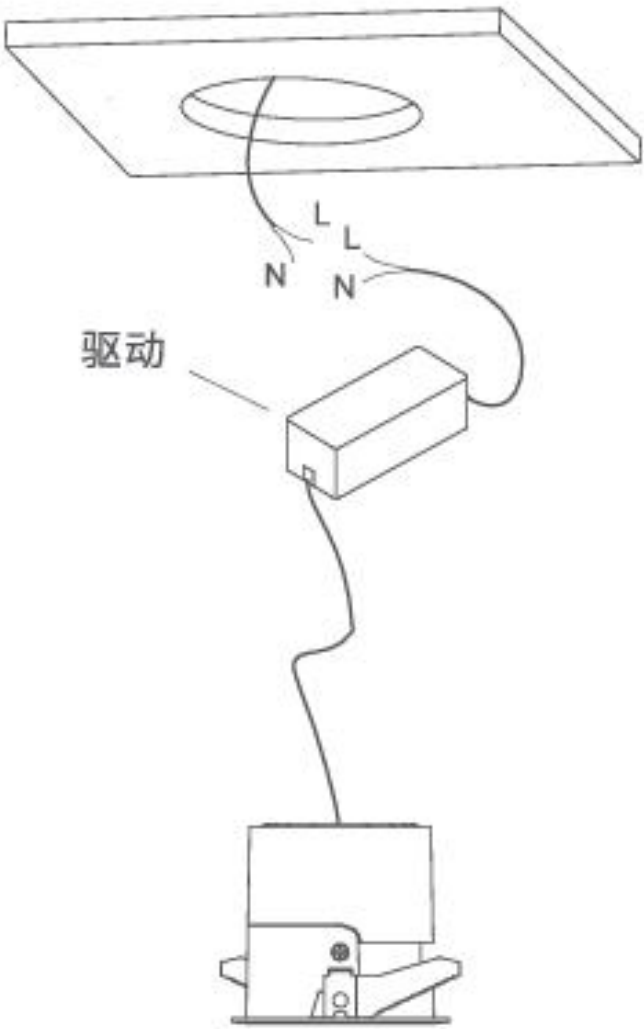


图3

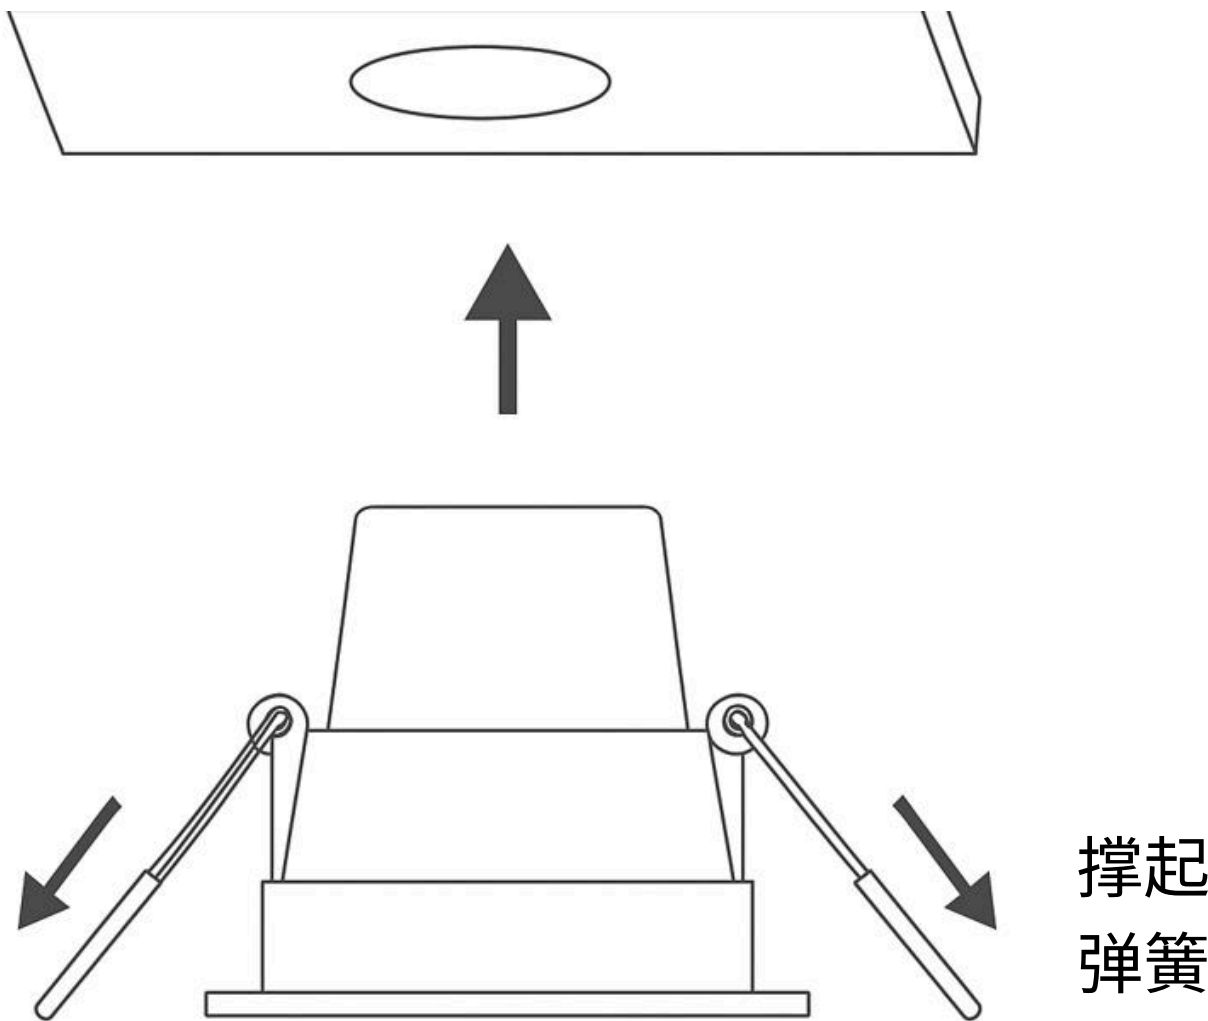

使用该产品前请仔细阅读本说明书

筒、射灯配网：

二、产品配网

- 1. 通电启动设备
- 2. 打开手机上的智能家居应用（Google Home、Apple Home、Amazon Alexa、Samsung SmartThings 或其他支持 Matter 的应用）（图4）
- 3. 使用支持 Matter 的应用扫描二维码（图5）
- 4. 或手动输入设置码
- 5. 按照应用内提示完成配网
- 6. 完成



图4



图5

使用该产品前请仔细阅读本说明书

接上页：

- 1. 在家庭 App 中，按一下你要设定自适应照明的智能灯泡，这时会开启灯光亮度、色温或是颜色的调整面板。



图4

使用该产品前请仔细阅读本说明书

接上页：

筒射灯重置：

1. 连接灯具与驱动器

- 将筒灯或射灯正确接入灯驱动器，确保接线牢固可靠

2. 接通电源

- 将灯驱动器的电源端插入智能插座，并确认插座处于正常供电状态（未完成安装的情况）

3. 执行重置操作

- 在设备通电的情况下，连续按压智能插座上的开关按钮 5-6 次
- 当灯驱动已经接上灯以及驱动藏入天花板中通上电源，只需要找到实际开关控制该灯的按钮，连续开和关面板按钮
- 当看到筒灯或射灯连续闪烁5下，即表示重置完成

感谢您使用本公司产品，本产品由
“雷泽智能” 软件生态驱动！
更多使用说明，请查看在线使用文档