

Matter系列

使用说明书

智能灯带（rez01系列）



用途：

适用于酒店、家庭和办公等场所。


技术规格：

产品名称：	智能灯带（贴片灯带、COB灯带、RGBCW灯带系列）
特色功能：	• 接入苹果 智能联动 • 无极调光调色 • 无可视频闪 更护眼
产品型号：	rez01
输入电压：	180-265V
输出电压：	DC24V
输出功率：	
包装内含：	智能灯带、智能灯带驱动、配网二维码
支持协议：	Matter over Thread

到货检查：

一、产品配置 （如图1）

- 智能灯带x 1
- 智能灯带驱动x 1
- 配网二维码 x 1

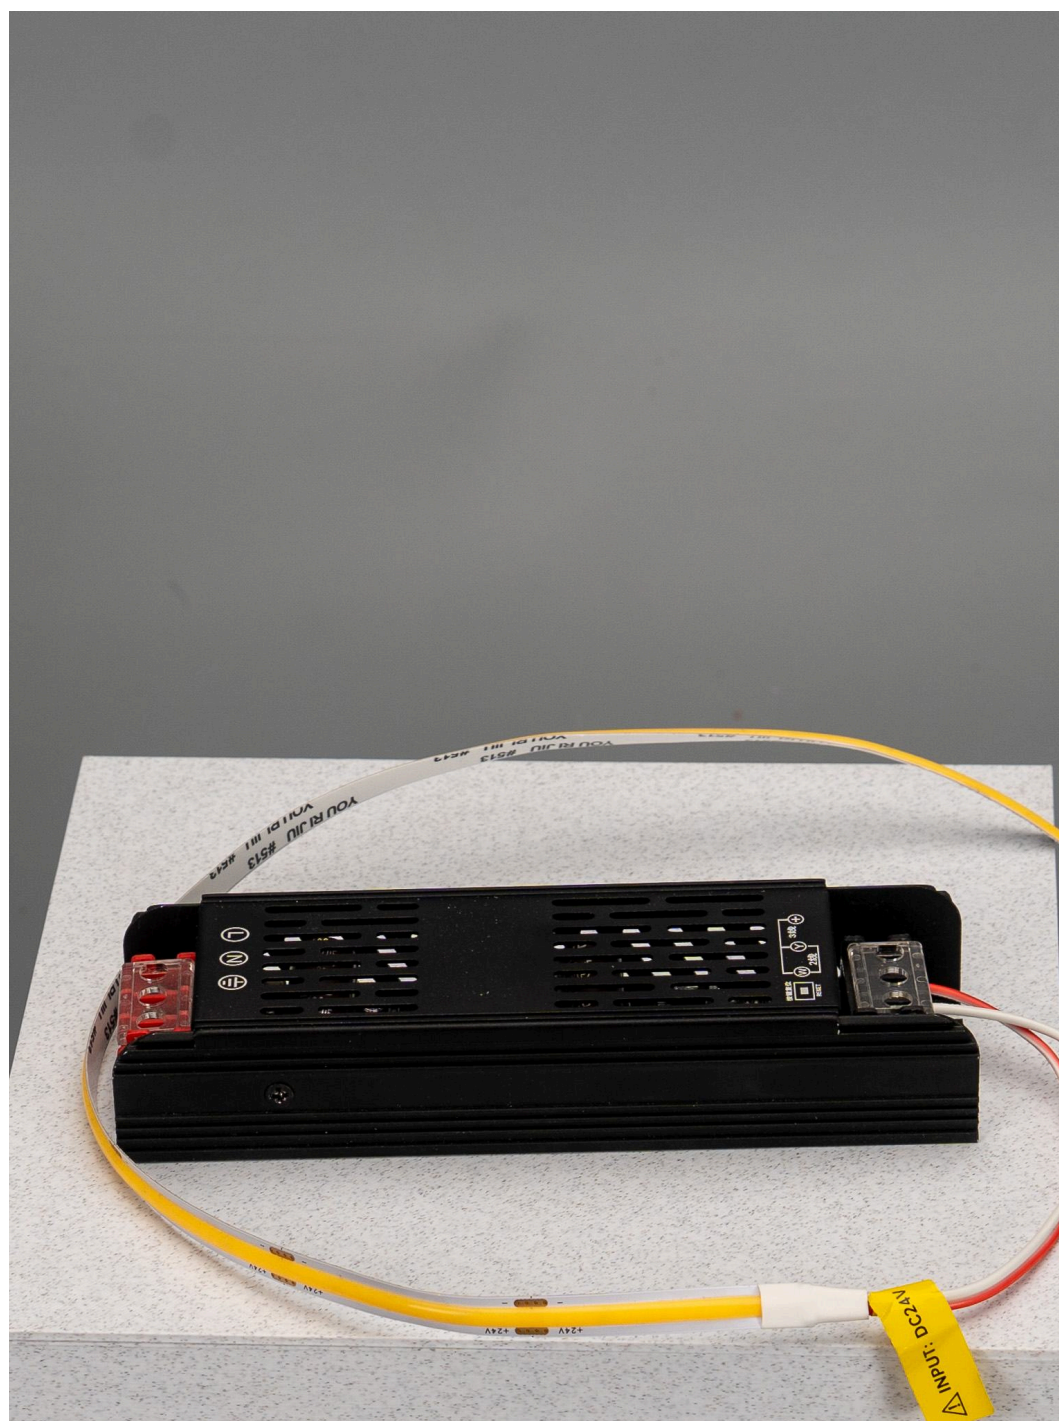

灯带以及驱动器接线：

注意：智能灯带和驱动器的安装涉及220V强电，请务必由具备专业电工经验的人员进行安装！

- 安装前 必须关闭电源总闸，确认完全断电后方可进行任何接线操作
- 检查灯带、驱动器外观是否完好，接线端子无松动、破损
- 确认灯带与驱动器的规格、电压、电流匹配
- 准备必要工具：螺丝刀、绝缘胶布、接线端子等
- 根据图示，将墙体预留电源线接入驱动器
 - 零线（N） → 接入驱动器 N 端口
 - 火线（L） → 接入驱动器 L 端口

警告：必须确保接线牢固，并做好绝缘处理，严禁裸线外露

使用该产品前请仔细阅读本说明书

接上页

- 根据驱动器的端子标识，将灯带输出线连接至对应端口：
 - +（正极）
 - Y（黄光的负极）
 - W（白光的负极）
- 检查所有接线是否牢固、无误接、无接反
- 确认所有端子均已拧紧，无裸露铜线
- 驱动器与灯带的接插件插接到位
- 完成接线检查后，合上总闸恢复供电
- 灯带应正常点亮或进入待配网状态（依据产品特性）
- 若出现闪烁、不亮、亮度异常等情况，请立即断电重新检查接线



贴片/COB灯带



RGBCW灯带

使用该产品前请仔细阅读本说明书

灯带配网：

二、产品配网

1. 通电启动设备
2. 打开手机上的智能家居应用（Google Home、Apple Home、Amazon Alexa、Samsung SmartThings 或其他支持 Matter 的应用）（图4）
3. 使用支持 Matter 的应用扫描二维码（图5）
4. 或手动输入设置码
5. 按照应用内提示完成配网
6. 完成



使用该产品前请仔细阅读本说明书

接上页：

灯驱动重置：

1. 连接灯带与驱动器

- 将灯带正确接入驱动器，确保接线牢固可靠

2. 接通电源

- 将驱动器的电源端插入智能插座，并确认插座处于正常供电状态

3. 执行重置操作

- 在设备通电的情况下，连续按压智能插座上的开关按钮5-6次
- 当看到灯带连续闪烁5下，即表示重置完成

感谢您使用本公司产品，本产品由
“雷泽智能” 软件生态驱动！
更多使用说明，请查看在线使用文档